

SferaZERO - TargetZERO



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE




Made in Italy



PARTICOLARI COSTRUTTIVI E ACCESSORI



A	SferaZERO
B	TargetZERO
C	Adattotore 5/8" femmina / piolo leica
D	Adattotore piolo leica/5/8" maschio

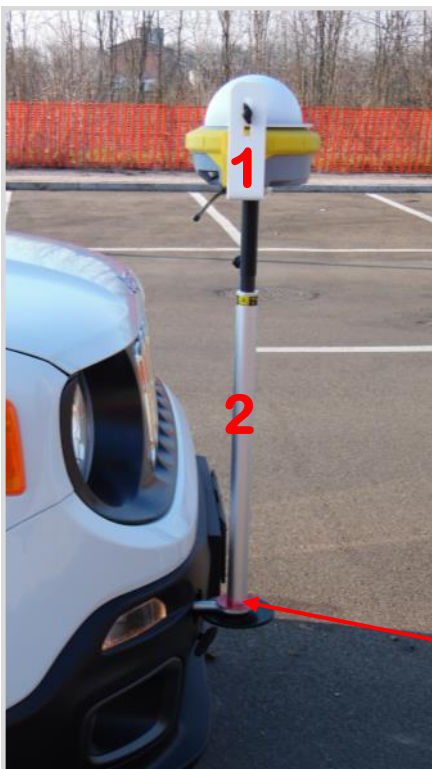

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | SferaZERO or TargetZERO |
| 2 | Barra di Supporto (SUPPORT BAR) |
| 3 | Gancio di traino (non incluso) |



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E UTILIZZO

1° FASE

Installare il SUPPORT BAR



1

Avvitare il gancio di traino del veicolo



2

Posizionare il dado e la rondella in acciaio



3

Avvitare la piastra tonda



4

Stringere con la chiave inglese il bullone



5

Avvitare la barra di supporto con sovrastante adattatore **C**

Se è necessario aumentare l'altezza del target di riferimento, installare il secondo palo in dotazione

2° FASE:

Assemblare la SferaZERO o TargetZero




6

Posizionare il ricevitore GNSS all'interno del supporto



7

Avvitare l'adattatore **D** al ricevitore GNSS, in modo da bloccare la SferaZERO o il TargetZERO

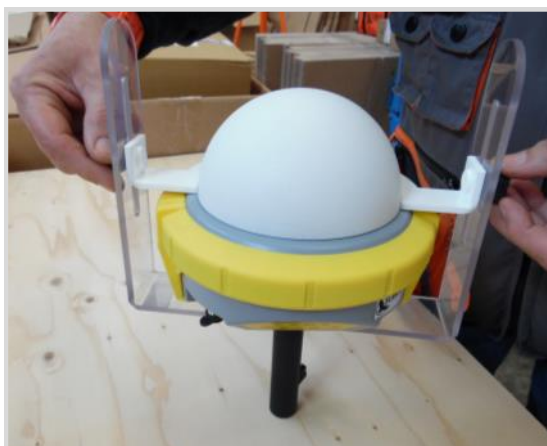

8

Abbassare la Semisfera o il Target fino a che non appoggia sul ricevitore e bloccare le due viti laterali





9

Posizionare la SferaZERO o il TargetZERO sulla barra di supporto e assicurarsi di bloccare l'adattatore **D**

ISTRUZIONI DI UTILIZZO CON IL MAGNETIC LEVEL BRACKET

E' possibile sostituire il SUPPORT BAR con MAGNETIC LEVEL BRACKET

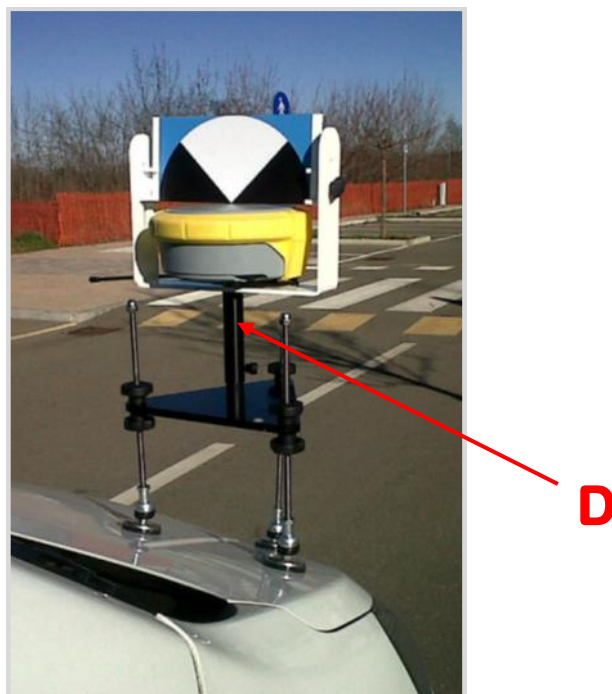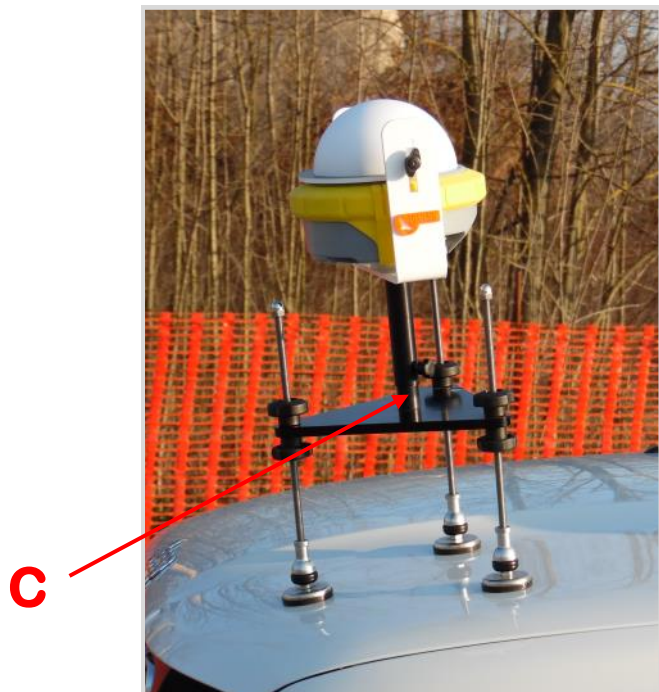

- Posizionare il MAGNETIC LEVEL BRACKET sul cofano del veicolo
- Avvitare l'adattatore **C** alla vite 5/8" presente al centro del Magnetic Level Bracket
- Posizionare la SferaZERO o il TargetZERO sulla barra di supporto e assicurarsi bloccare l'adattatore **D**

Esempi di utilizzo



SCAN&GO DRIVE SferaZERO con SUPPORT BAR



SCAN&GO DRIVE TargetZERO con MAGNETIC LEVEL BRACKET



NEW surveying technology & solutions

SCAN&GO srl

Via della Tecnica 34 A/B 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - ITALY
telefono +39059794585 fax +390597579279

info@scan-go.eu

www.scan-go.eu