



**QUICK BRACKET**

[www.scan-go.eu](http://www.scan-go.eu)

*Made in Italy*



**MANUALE D'USO**

**SCAN&GO srl**


Via della Tecnica 34 A/B - 41051  
Castelnuovo Rangone (MO) - Italy  
Cell. +39 3924627285  
[info@scan-go.eu](mailto:info@scan-go.eu)



# QUICK BRACKET

Sistema per l'installazione rapida e sicura del Laser Scanner sul Level-Lift Roof con il Level-Plane 16 Radio

## DETTAGLI

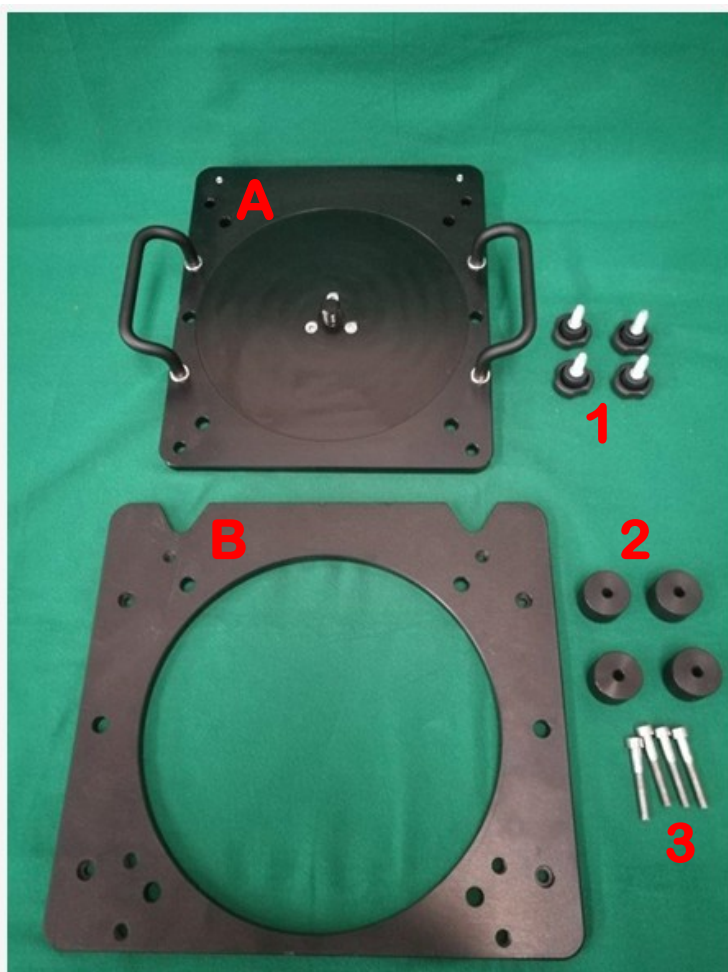

**A** PIASTRA PER LASER SCANNER

**B** PIASTRA PER LP16R

**1** 4 POMELLI

**2** 4 DISTANZIALI

**3** 4 BULLONI




**ATTENZIONE !!!!**

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE  
MANUALE D'ISTRUZIONE

IL 'QUICK BRACKET' PUO' ESSERE UTILIZZATO CON LEVEL-PLANE 16R


1° FASE

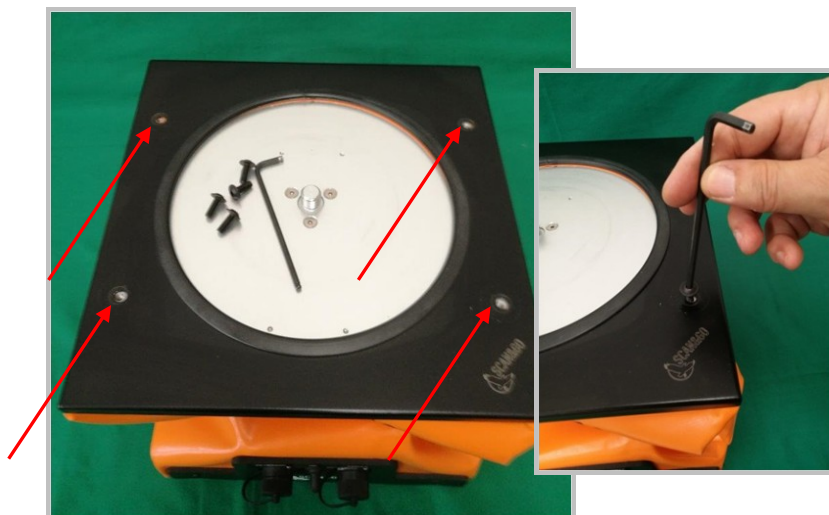


Rimuovere i 4 bulloni



Posizionare i 4 distanziali

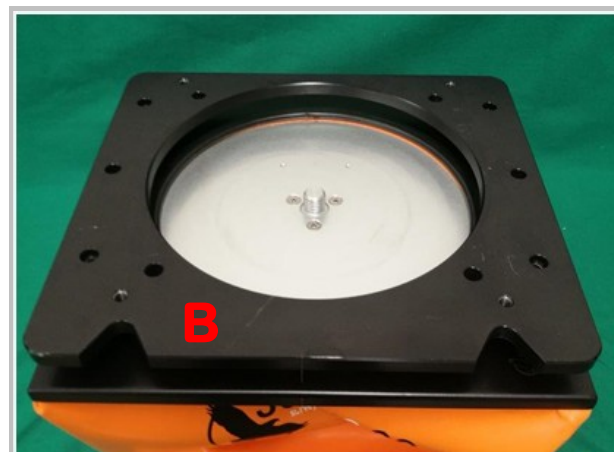

Posizionare sopra la **piastra B**

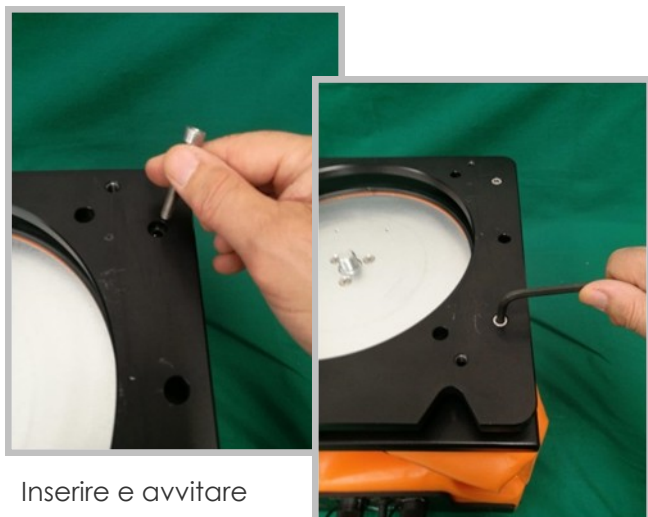

Inserire e avvitare  
i 4 bulloni



## 2° FASE




Prendere la **piastra A** e avvitare il trilock



Prendere la **piastra A** e posizionare lo scanner

### 3° FASE

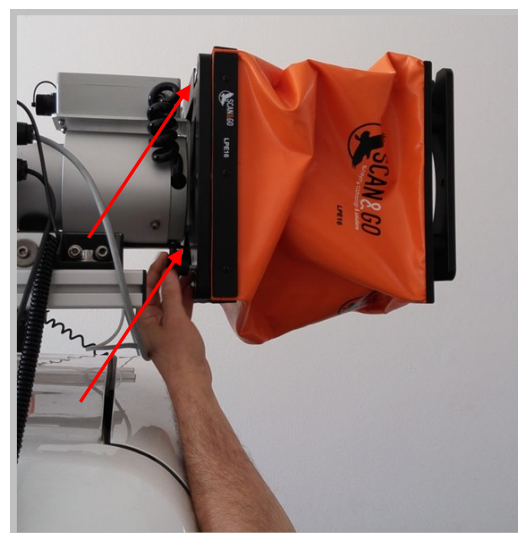

Montare il Level-Plane 16R sulla piastra adattatore mediante i due perni e fissarlo con i 4 pomelli



Collegare il cavo al livellatore



## 4° FASE



Prendere il laser scanner con la **piastra A** montata e agganciarlo alla **piastra B** mediante i perni



Fissare la **piastra A** alla **piastra B** con i 4 pomelli in dotazione



Alzare il palo



NEW surveying technology & solutions